


Förtöjning vid Y-bom

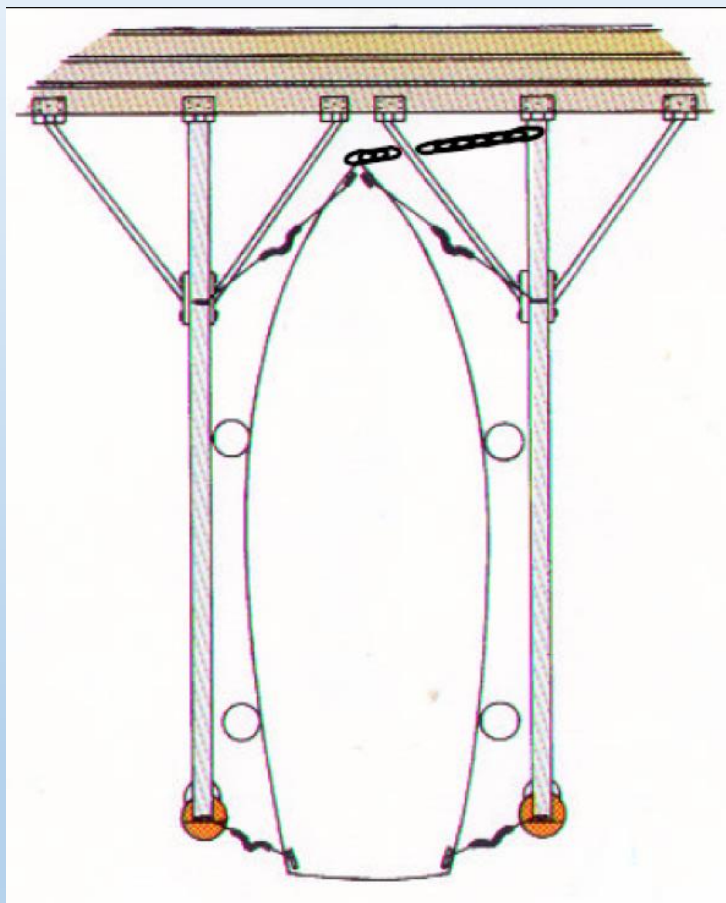

- Förtöj båten så att den med sträckta linor och med dämparna i vila ligger ca 40 cm från bryggan. OBS! Notera att riktningen på linorna måste vara åt motsatt håll för att fungera.
- Om båten är för kort för y-bommarna, använd extra förtöjningsöglor en bit in på y-bommarna akterifrån.
- Samtliga förtöjningstampar skall vara försedda med gummi-dämpare i både för och akter (fjädrar av metall får inte användas pga nötningsrisk).
- Låskätting runt Y-bommen skall vara försedd med skyddande tygstrumpa så att nötning inte uppstår.